


DUŠISEINA PAIGALDUSJUHEND



Seina pakend sisaldab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaas 2. U-liistud (pikk ja lühike) 3. Teleskoop-toru komplekt 4. Silikoon 5. U-liistu kinnituskruvid + tüüblid 	Sa vajad järgmisi tööriistu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mõõdulint 2. Lood 3. Trell + puurid (Ø5mm ja Ø8mm) 4. Silikoonipüstol 5. Kruvikeeraja 6. Märkimisvahend
--	---

- Dušiseina paigaldamiseks on vaja kahte inimest
- Mitte mingil juhul ei tohi klaasi serv puutuda vastu kõva põrandat või seina, sest see võib põhjustada klaasi purunemise
- Käesolev juhend eeldab, et duširuumi seinad on sirged ja täisnurksed. Kui seinad ei ole sirged ja täisnurksed, siis peab dušinurga paigaldamisel muutma juhendis toodud mõõtusi vastavalt tegelikule olukorrale
- Põranda maksimaalne kalle võib olla 1cm/1m kohta

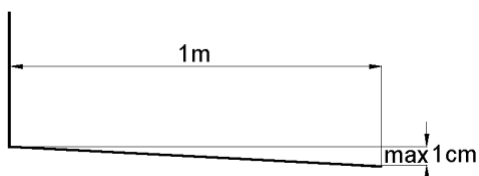


- Dušinurga võib paigaldada lisaks põrandale ka vastava mõõduga dušialuse peale
- Enne seina aukude puurimist veendu, et puuritavas kohas ei oleks elektrijuhtmeid ega veetorusid
- Komplektis olevad tüüblid on mõeldud ainult kiviseinale. Kui sein on kipsplaadist või mõnest muust materjalist, pead kasutama spetsiaalseid tüübleid

1. Dušiseina paigaldamisel pead lähtuma sellest, kui lai on dušiuks (kas 80,90 või 100 cm). Mõõda **79cm** (kui ukse laius on 80cm) või **89cm** (ukse laius 90cm) duširuumi nurgast ja tee seinale märged. Kui sa paigaldad dušiseina ilma ukseta, võid U-liistu kauguse seinast valida vastavalt oma soovile (vahemikus **79cm – 100cm**).
2. Võta pikem U-liist ja aseta see loodi abil vertikaalselt seinale nii, et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots oleks vastu põrandat (**Joonis 1**).
3. Puuri märgitud kohtadesse augud (Ø5mm, sügavus 30-35mm) ilma trelli lõök-režiimiga, et ei lõhuks keraamilisi plaate. **Puhu augud tolmust puhtaks** ja lükka tüüblid puuritud aukudesse nii, et **tüübli välimine ots oleks seinaga tasa**.
4. Aseta liist seinale ja keera kruvidega kinni.
5. Võta lühem U-liist ja aseta see põrandale, otsaga vastu seinal olevat U-liistu ning paralleelselt vastas-seinaga ehk **79cm** (ukse laius 80cm) või **89cm** (ukse laius 90cm) kaugusele seinast (**Joonis 2**). Kui sa paigaldad dušiseina ilma ukseta, peab lühema U-liistu kaugus vastasseinast olema sama, mis seinal oleval U-liistul. Märki liistu asukoht põrandale ning võta liist põrandalt ära.
6. Puhasta liistualune põrandapind piirituse või atsetooniga.

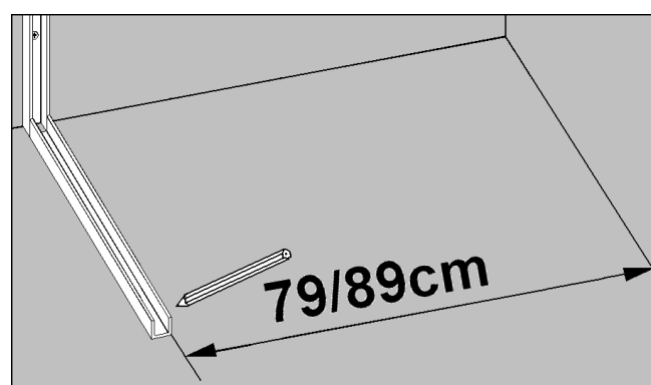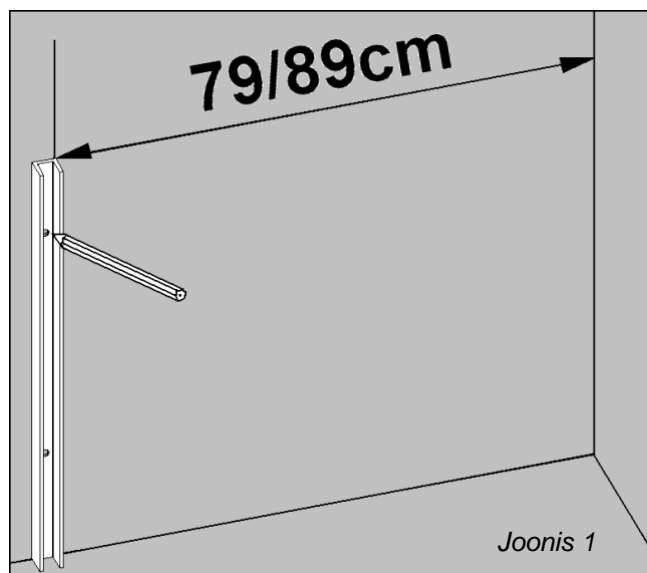


7. Eemalda U-liistul olevalt kahepoolselt teibilt kattekile ja aseta liist põrandale märgitud kohta. Vajuta liist tugevalt kinni, surudes sellele ühtlaselt umbes 30 sekundit.
8. Lase seinal ja põrandal olevate U-liistude sisse 6mm läbimõõduga ühtlane silikoonitriip (**Joonis 3**).

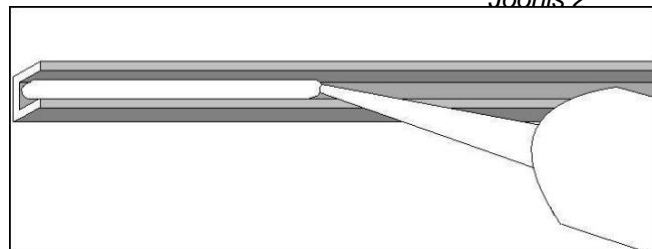


Joonis 3

9. Aseta dušiseina klaas U-liistude sisse ja suru seina poole, et silikoon klaasiga nakuks (**Joonis 4**). Ära klaasi hooga vastu seinal olevat U-liistu lükka, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise! Jälgi loodi abil, et klaasi serv jääks vertikaalselt (**Joonis 5**). Vajadusel võid lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavaid puidust kiile. Eemalda klaasi ja liistu vahelt välja pressinud üleliigne silikoon.

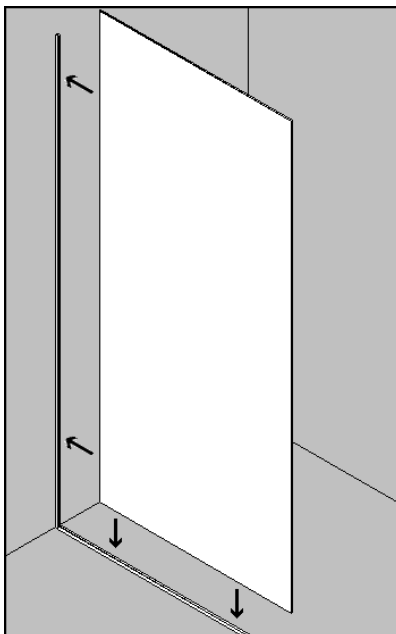


Joonis 4

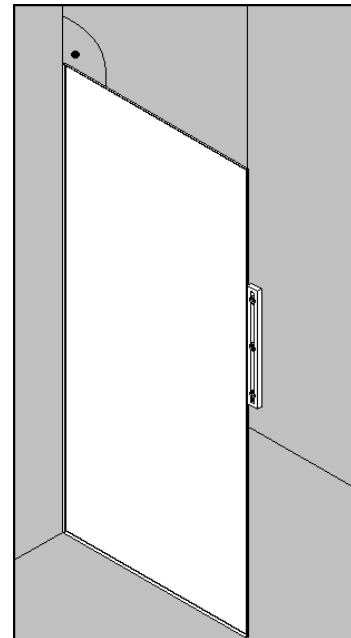

Joonis 5


10. Paigalda teleskoop-toru:

- Toru peab asetsema seinaga täisnurga all ning kinnitus klaasile peab asuma klaasi nurgast max 20cm kaugusel (**Joonis 6**).
- Toru kinnitamiseks peab puurima seinale tüübli jaoks augu (Ø8mm, sügavus 45-50mm), mille tšenter peab asuma klaasi ülemisest servast 17mm jagu kõrgemal. Lükka tüübel auku nii, et tüübli välimine ots jääks seinaga tasa.
- Keera teleskoop-toru seinakinnituspuks seinale kinni.
- Paigalda teleskoop-toru ühe otsaga seinal olevale puksile ning teise otsaga klaasi ülemisele servale. Klaasi ja toru kinnitusklambri vahele paigalda kindlasti toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks.
- Kontrolli loodi abil, et klaasi asend oleks vertikaalne ning fikseeri toru.

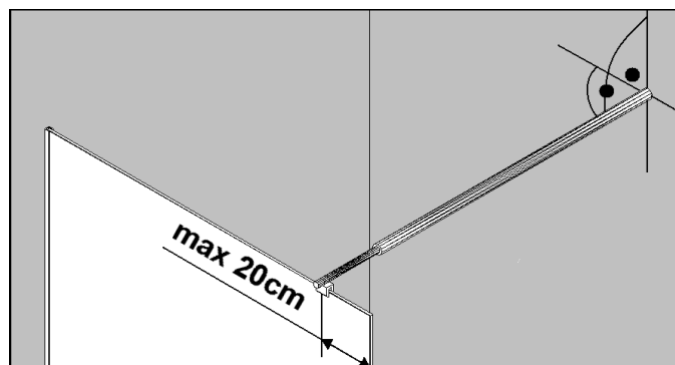

Joonis 6

11. Lase duširuumi sissepoole U-liistude servadesse ühtlane silikoonitriip (**Joonis 7**). Eemalda üleliigne silikoon. Silikoon kuivab täielikult 24H jooksul. Enne silikooni täielikku kuivamist ei tohi sellele vett peale lasta.

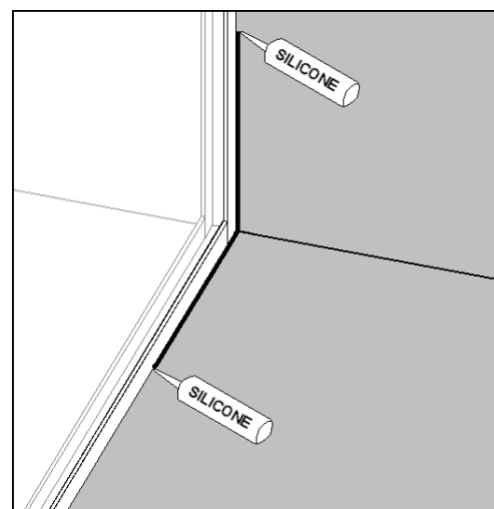

Joonis 7